




6M.Tx

6M.Tx.9.024.1200			
TRMS AC or DC MODBUS POWER MONITOR	6M.TA	6M.TB	6M.TF
I _{max} / U _{max} AC	50/800	100/800	300/800
I _{max} / U _{max} DC	50/1000	100/1000	400/1000
U DC	9... 24 (U _N)...30		
Modbus RS485	1200...115200 baud, 8, N, 1		
T (-15...+65)°C			
IP 20			

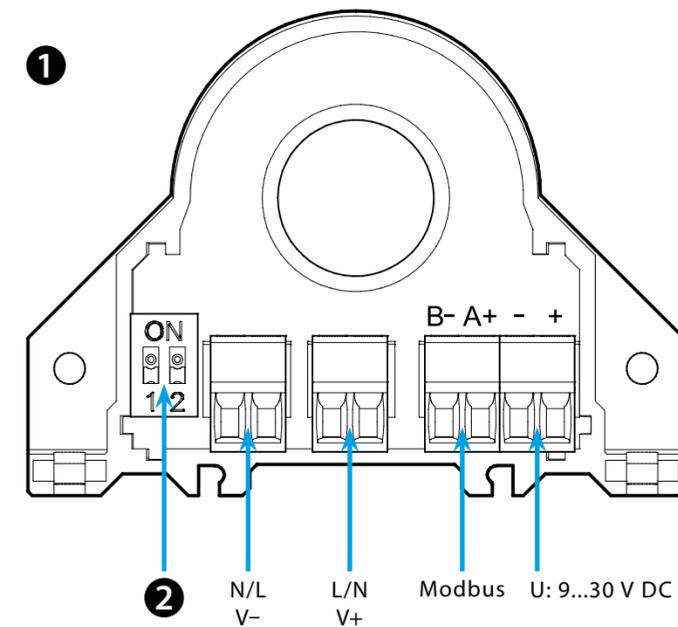

2

ON OFF
1 2



Default
Address: 1
Baud: 9600
Modbus RS485

ON OFF
1 2

Address: 1
Baud: 38400
Modbus RS485

ON OFF
1 2

*

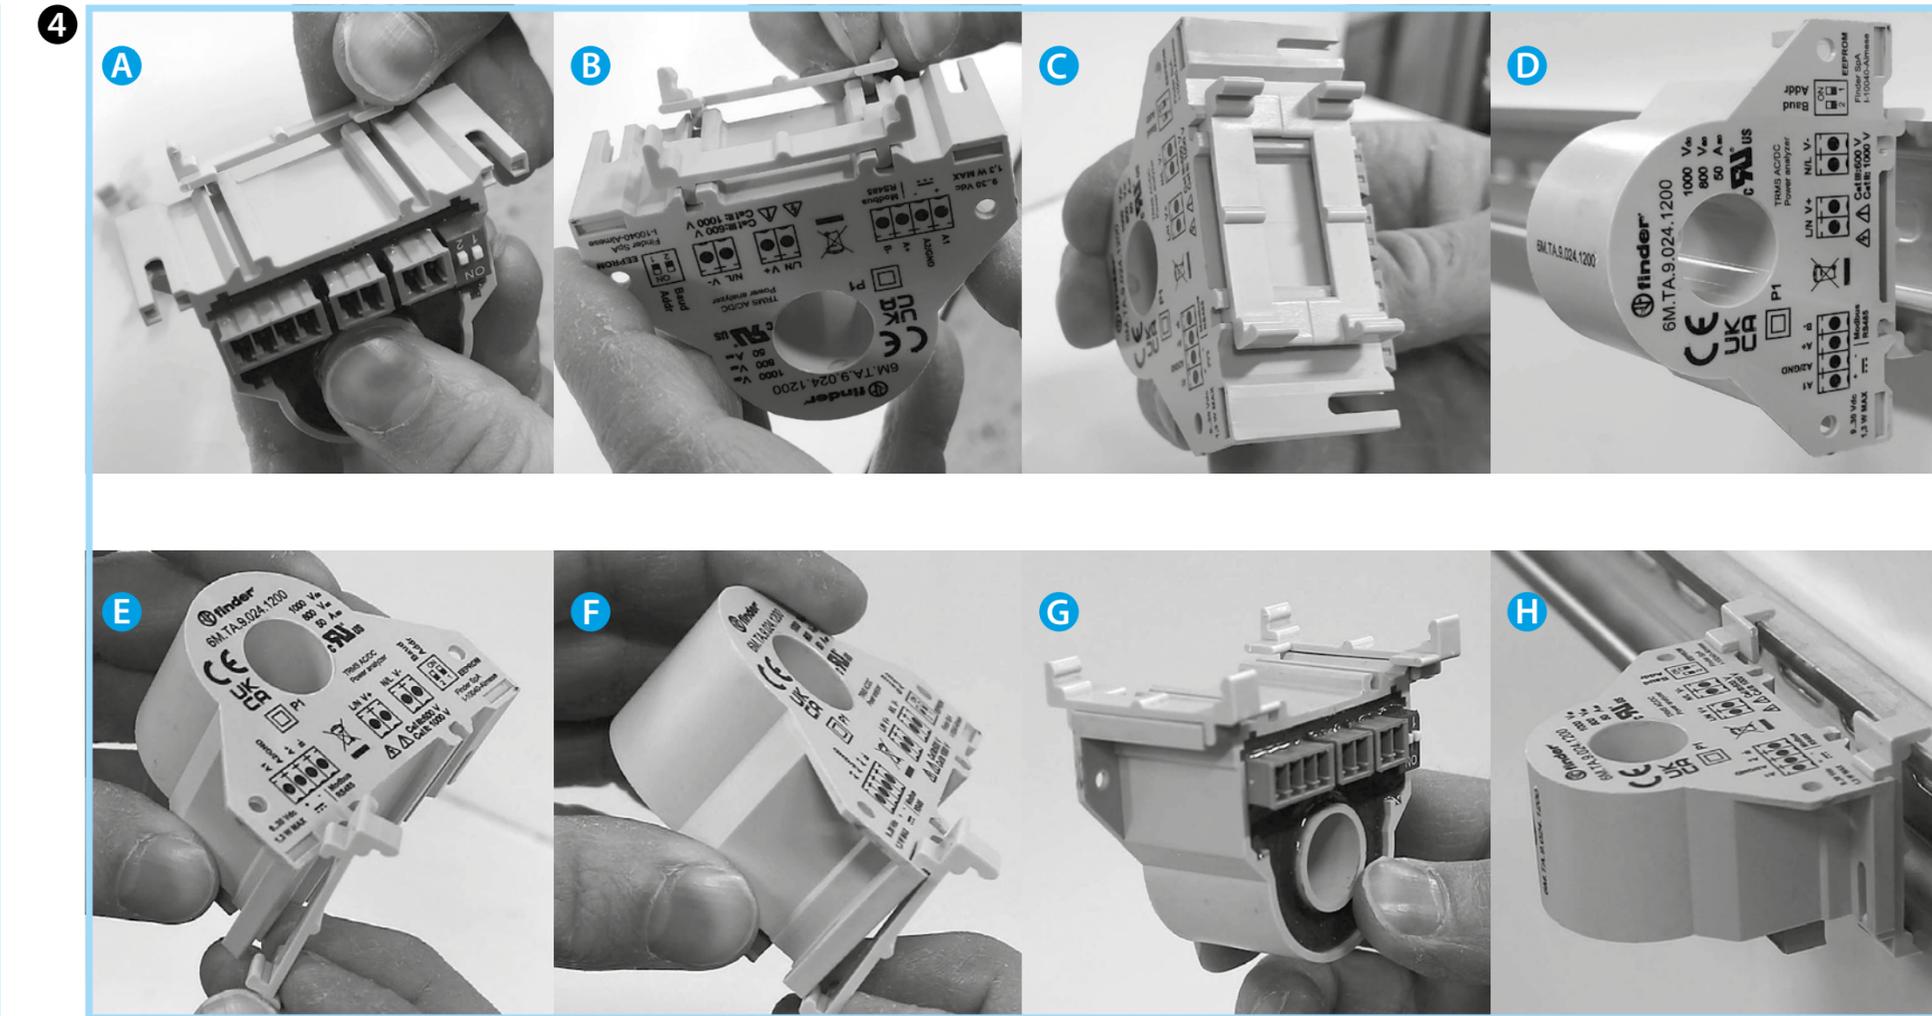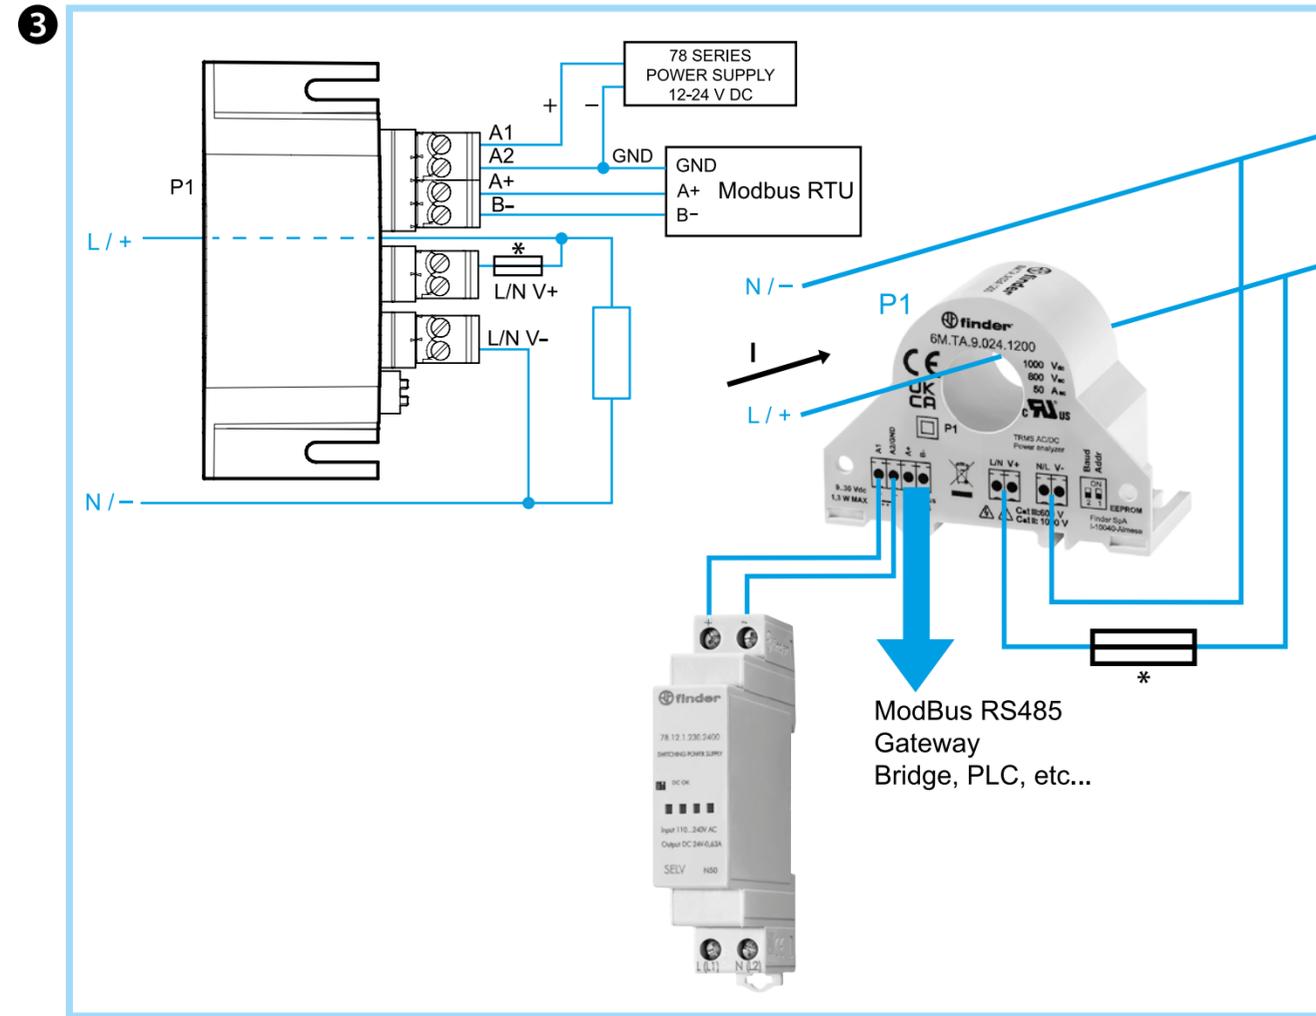

6M.Tx.9.024.1200
ОДНОФАЗНЫЙ АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ MODBUS RS485

- 1 РАСПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММ**
- 2 НАСТРОЙКИ**
* пользовательские настройки сохраняются во внутренней памяти (EEPROM)
- 3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ**
* 100 mA - Введите медленно
- 4 МОНТАЖ НА ДИН-РЕЙКУ**
A - B - C - D Вертикальный
E - F - G - H Горизонтальный

ПРИМЕЧАНИЕ
Полное руководство пользователя можно скачать на сайте Finder

